ELECOM

Bluetooth Ver.3.0

取扱説明書

Vo.2

Bluetoothワイヤレスヘッドセット

LBT-HS08Hシリーズ

※この取扱説明書では、特に断りの無い限りは製品名を代表して「LBT-HS08H」と表記しています。

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書はBluetooth ワイヤレスヘッドセットの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

接続のときに必要な情報です

●携帯電話やスマートフォンなどから検索するときの本製品の名称	LBT-HS08H
●入力を求められた際に必要なパスキー	0000（ゼロ4つ）

※パスキーはBluetooth2.1以降の規格の機器と接続する場合は省略できる場合があります。

各部の名称とはたらき

本体	①マルチファンクションボタン	電源のオン / オフ、ペアリングに使うボタンです。 電話を受ける、切る操作やリダイヤル、ボイスダイヤルの呼出にも使用します。
	②音量調整ボタン（＋ / －）	音量を大きくする時は＋側を短く押し、音量を小さくする時は－側を短く押します。
	③ LED ランプ	電源やペアリングの状態を示す赤、青２色の LED ランプです。
	④ NFC アンテナ	NFC を使って接続する時に、スマートフォンをかざすアンテナです。
	⑤イヤーパッド	耳に装着する部分です。本体を耳に装着するときは、イヤーパッドが体の側に向くようにしてください。
	⑥電源スイッチ	電源をオン、オフするスイッチです。
	⑦充電用端子	本体を充電用ホルダーにセットし、充電するための端子です。
	⑧通話用マイク	携帯電話やスマートフォンを使用する場合の通話用マイクです。
充電用ホルダー	⑨充電用端子	本体をセットして充電するための端子です。
	⑩電源ランプ	充電用ホルダーを電源に接続すると青色で点灯します。
	⑪充電用 microUSB コネクタ	充電するときに付属の充電用 USB ケーブルを接続します。
	⑫クリップ	充電用ホルダーを車内に取り付けるときに使います。

■本体

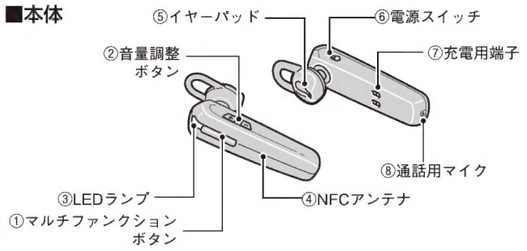

■充電用ホルダー

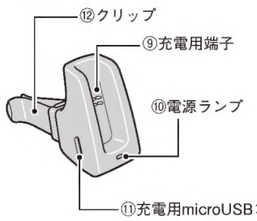

■装着のしかた

■主要操作一覧

	ボタン・スイッチの操作	LED ランプの状態
電源オン	電源スイッチをオンにする	消灯→青色で複数回点滅
電源オフ	電源スイッチをオフにする	青色で点滅→赤色で３回点滅→消灯
充電中	－	赤色で点灯
充電完了	－	消灯
ペアリングモード	マルチファンクションボタンを約６秒間長押し	赤色と青色で交互に点滅
接続中	－	５秒に１回青色で点滅
非接続	－	３秒に１回青色で点滅
電話を受ける / 切る	着信時 / 通話時、マルチファンクションボタンを通話中に短く１回押す	－
リダイヤル	マルチファンクションボタンを「カチカチッ」と２回連続して押す	－
ボイスダイヤル ※	マルチファンクションボタンを約２秒押して離す	－

※接続機器がボイスダイヤル機能に対応している必要があります。iPhoneではSiriが呼び出せます。

本製品の使い方

お使いになる前に

本製品は、お使いになる前に充電をしておく必要があります。

充電について
充電時間：約2時間 ※
※充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。

充電用ホルダーを組み立てる

1 クリップアタッチメントにクリップを取り付ける

クリップアタッチメントにクリップを取り付けるときは、下図のように向きを間違えないように取り付けてください。
クリップは、縦横どちらの向きでも取り付けることができます。
※梱包時には横向きで取り付けてあります。

■クリップを使う

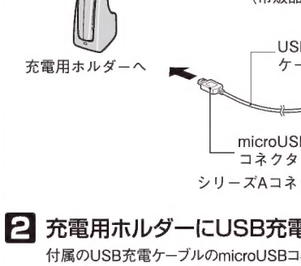

■両面テープを使う

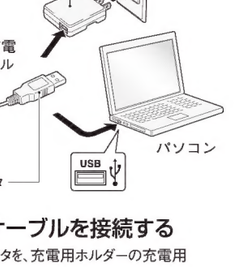

充電する

1 付属のUSB電源ケーブルをパソコンなどのUSB電源に接続します。

コネクタの先端形状を確認し、まっすぐ差し込みます。

■シガーチャージャーから

■パソコンやACアダプタから

2 充電用ホルダーにUSB充電ケーブルを接続する

付属のUSB充電ケーブルのmicroUSBコネクタを、充電用ホルダーの充電用microUSBコネクタに接続します。
充電用ホルダーの電源ランプが青色で点灯します。

3 充電用ホルダーに本体をセットする

充電中は充電用ホルダーにセットした本体のLEDランプが赤色に点灯します。

4 LEDランプが消灯したら充電完了です

ペアリング（機器への初期登録）の方法

本製品をお手持ちの携帯電話やスマートフォンで使用するためには、お手持ちの機器とペアリング（本製品を機器に初期登録する操作）を行なう必要があります。
ご使用になる接続先機器側の操作については、別紙「**簡単接続ガイド**」をご覧いただくか、お手持ちの携帯電話やスマートフォンの取扱説明書をお読みください。

1 本体を充電用ホルダーから取り外す

2 本体の電源スイッチをオンにする

3 ヘッドセットをペアリングモードにする

マルチファンクションボタンを6秒以上押します。
本体のLEDランプが赤⇔青交互に点滅し、ペアリングモードになります。

●意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
●すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、再接続を試みます。LEDランプが青色に点滅したら、ボタンを離してかまいません。
●ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「LBT-HS08Hからの通信を許可する操作」が必要です。

4 接続先機器から本製品（LBT-HS08H）を検索

ペアリングしたい機器（携帯電話やスマートフォン）から、本製品を検索します。
検索方法はご使用の機器によって異なります。接続先機器側の操作については、別紙「**簡単接続ガイド**」をご覧いただくか、お手持ちの機器の取扱説明書をお読みください。

5 接続先機器に本製品（LBT-HS08H）を登録

携帯電話やスマートフォンから本製品が見つかると、デバイス名「LBT-HS08H」が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。
LEDランプが青色で5秒ごとに点滅すると、ペアリングの完了です。

赤⇔青交互に点滅（ペアリングモード）　　青色で5秒ごとに点滅（ペアリング完了）

※青色で3秒ごとに点滅している場合は、接続されていません。再度ペアリング操作をやり直してください。

●パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」（ゼロ 4つ）と入力します。
機器によっては（Bluetooth 2.1 対応機器）、パスキーを入力しなくても登録が完了する場合があります。
●機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をしてください。
●ペアリング情報は8台まで記憶できます。9台目を登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
●ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってやり直してください。

NFCペアリング（タッチで簡単ペアリング）

本製品は、NFCを搭載した、Androidスマートフォンにタッチしてペアリングができます。

本製品の本体をホルダーから取り外し、電源スイッチをオンにします。
スマートフォンはNFC機能がオンの状態から操作を始めます。
1. スマートフォンをホーム画面に戻します。
2. スマートフォンのNFCアンテナ部分を製品の表面（NFCアンテナ）に近づけます。NFCペアリングを行う際は、接続が確立されるまで離さないでください。
画面上に「接続しますか?」のようなメッセージが表示されます。
3.「はい」を選択します。
4. しばらくすると自動的にペアリングが完了し、接続されます。
接続が失敗する場合は、何度か試みるか通常のペアリング手順に従ってペアリング、接続してください。

※お使いの機種によっては事前に専用アプリケーションのインストールが必要な場合があります。Play ストアで「エレコム NFC」で検索して、アプリ「タッチでかんたん接続」をインストールしてください。
詳しくはサポートポータル「えれさぽ」を参照ください。



※機器によってはペアリング後ペアリングボタンを押して、接続を許可する必要があります。

●本製品の使用には、接続機器が次の条件を満たしている必要があります。
→NFC対応のAndroid端末。
●NFCが反応しない場合は、タッチ位置をずらすなどして、「NFC Connected」などと表示されるよう調整してください。
●NFCでのペアリングに何度も失敗する場合は、通常の方法でペアリングしてください。

基本操作

●以下に説明する機能は、ヘッドセットプロファイル（HSP）およびハンズフリープロファイル（HFP）でペアリングしたときのみ利用できます。
●携帯電話の仕様によっては、以下に説明する本製品の操作に対する携帯電話の動作が異なることがあります。

ヘッドセット単体で使用する

■電源をオンにする

本体の電源スイッチをオンにします。LEDランプが青色にで3回点滅し、電源がヘッドセットの電源がオンになります。
すでにペアリング済みの機器が近くにある場合、自動的にその機器に接続を試みます。接続されると5秒ごとに1回、青色で点滅します。
※携帯電話より「LBT-HS08Hからの接続を許可する」操作や、接続操作が必要な場合があります。
※接続されていない場合は、3秒ごとに1回、青色で点滅します。その場合は、再度接続する機器とのペアリングを行ってください。

■電源をオフにする

本体の電源スイッチをオフにします。LEDランプが赤色で3回点滅したあと消灯して電源がオフになります。

■電話を受ける

接続した携帯電話やスマートフォンに着信したら、マルチファンクションボタンを1回押します。
※携帯電話の仕様上、Bluetoothヘッドセットに着信メロディは設定できません。

■電話を切る

通話状態で、マルチファンクションボタンを1回押します。

■リダイヤルする（最後に発信した通話先）

マルチファンクションボタンを「カチカチッ」と2回押します。
※着信した相手へのリダイヤルはできません。

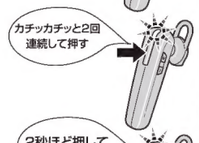

■ボイスダイヤル機能を使用する

マルチファンクションボタンを約2秒程度押し、イヤホンから音がしたら離します。
※iPhoneとの接続の際は、「Siri」の呼び出しができます。

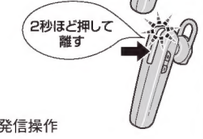

■発信する

任意の相手先に発信する場合は、ご使用の携帯電話側で発信操作を行い、その後出力先の切り替えを行います。

<操作例>

種類	操作方法
iPhone の場合	発信後→音声出力先に本製品（LBT-HS08）を選択します。
Android の場合	発信後に画面内の「Bluetooth」ボタンを押す。
docomo の場合	発信後に「通話」ボタンを長押しする。
au の場合	携帯電話側で発信操作後、携帯電話の「EZ」ボタンを押す。
Softbank の場合	機種またはモデルによって操作方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書を参照してください。

※発信後の切り替え方法については、接続した携帯電話に依存します。上記の方法で切り替えができない場合は携帯電話のメーカーに相談、または携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

■音量を調整する

本製品の音量調整ボタンを使用して、音量を15段階で調整します。最大音量時には、トーン音が鳴ります。電源をオフにした後で、再度オンにした場合は、電源オフ時に設定していた音量になります。音量を大きくする時は、音量調整ボタンの＋を押し、音量を小さくする時は－を押します。音量を最大にしても希望の音量にならないときは、ペアリングした機器の音量を調整してください。

充電用ホルダーに設置して使用する

充電用ホルダーに設置し、電話を待ち受ける場合は本体の電源を常にONの状態で使用します。使用後、充電する際は電源に接続された充電用ホルダーに設置します。

■電話を受ける

本機が充電用ホルダーに置かれている場合は、充電用ホルダーから取り上げます。

■電話を切る

本機を充電用ホルダーに戻します。
※ホルダーに戻して電話を切った場合、音量設定が初期状態（最大から2段階下の設定）に戻ります。

●携帯電話やスマートフォンによっては、ホルダーから取り上げての着信やホルダーに戻した際の終話ができない場合があります。その際は、マルチファンクションボタンを押しての操作やホルダーから取り外したた状態でご使用ください。詳しくは弊社Webの対応情報を参照ください。

パソコンで使用する

パソコンで音声チャットをする場合は、パソコン側で通話の開始/終了の操作を行います。
操作および設定方法はご使用のソフトウェアやOSにより異なります。
詳細はご使用のソフトウェアまたはOSのマニュアルやオンラインヘルプをお読みください。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下の物が含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

- □ ヘッドセット本体 …… 1台
- □ 充電用ホルダー …… 1個
- □ ホルダー固定用クリップ …… 1個
- □ ホルダー固定用両面テープ …… 1個
- □ USBシガーチャージャー …… 1個
- □ イヤーパッド(S/M/L:Mは本体装着済み) …… 各1個
- □ イヤーフック …… 1個
- □ USB充電ケーブル(約100cm) …… 1本
- □ 取扱説明書、保証書(本書) …… 1部
- □ 簡単接続ガイド …… 1部

重要なご注意

付属の充電用USBケーブルは本製品専用です。本製品の充電以外に利用しないでください。コネクタ形状が同じでも、ピンアサインが異なることがあり、故障の原因となります。同様に、他の製品に付属の充電ケーブルで本製品を充電しないでください。

仕様

■基本仕様

製品型番(デバイス名)	LBT-HS08H(LBT-HS08H)
Bluetooth 仕様	Bluetooth Ver. 3.0
キャリア周波数	2.4GHz 帯
通信距離	最大半径 約 10m Class 2 ※1
周波数拡散方式	FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum)
対応プロファイル	HFP/HSP(ハンズフリー通話機能)、
マルチポイント対応	2 台(通話機能)
連続通話時間	6 時間 ※2
連続待受時間	最大約 115 時間 ※2
環境条件	動作時:温度 5℃~ 35℃/湿度:20% ~ 80%(ただし結露なきこと)
	保管時:温度 -10℃~ 50℃/湿度:20% ~ 80%(ただし結露なきこと)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	15.0 × 9.0 × 56.0mm(突起部を除く)
質量	約 8g

■シガーチャージャー仕様

入力電圧	12V/24V
出力電圧/定格電流	DC 5V/500mA
外形寸法(直径×長さ)	⌀ 23.0 × 57.0mm(突起部を除く)
質量	約 14g

※1 通信距離は、通信するBluetooth機器の性能や電池残量、周囲の環境に依存します。
※2 通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するため、通話や待受時間が短くなる場合があります。

- 2.4GHz帯を使用する無線LAN(IEEE802.11g/b/n)との併用は、電波干渉の発生により利用できない場合があります。
- 本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。

取り扱い上の注意

■正しくお使いいただく前に

本製品を正しくお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。

警告 ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

●車の運転中には使用しないでください

車を運転しながらの通話や製品の操作をしないでください。操作する際は、車を安全な場所に停止させてから行ってください。

●万一、異常が発生したときは

本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切り、充電中の場合は、付属のUSB充電ケーブルをUSB ACアダプターなどのUSB電源から抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

●高温のまま放置しないでください

本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。
車の中には絶対に放置しないでください。本製品を高温の車内に長時間放置しておくと、内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。
また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

●着信音量の設定には十分気をつけてください

携帯電話と接続して使用しているときに、着信音に驚いて事故の原因となったり、心臓に影響を与える恐れがあります。

●分解しないでください

本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。

●接続に使用するコードを傷つけないでください

火災や断線の原因となります。

●病院内や航空機の中などでは使用しないでください

高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。

注意 ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を負う恐れがある項目です。

●屋外で使用する際は、周りの安全に十分に注意してご使用ください

屋外で使用する際は、周りの状況がわかるように音量を適度に調整してご使用ください。
また、交通量の多い道路など安全に注意が必要な場所での使用は避けてください。

●水気の多い場所での使用/保管はしないでください。

本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。

●小さなお子様の手の届くところに保管しないでください

誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。

●本体は精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください

●車載機器と電波干渉が起こる場合は使用しないでください

ご使用の車により、まれに車載機器との間で電波干渉が起こる場合があります。そのような場合は、本製品の使用を中止してください。

●充電中は、本製品および充電用USBケーブルの周りに物を置かないでください

発熱、発火、火災、やけどの原因となります。

●ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください

本製品は、パソコンや携帯電話などと無線通信による使用が可能ですが、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

●定期的に充電してください

本製品を長期間使用しない場合でも、1ヶ月に1度を目安に充電してください。
バッテリーが膨張したり、劣化の原因となります。

●日本国以外では使用しないでください

この装置は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。

■その他:こんなことにも注意してください

- 静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
- 本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。

■電波に関する注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
●万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、エレコムAVDサポートセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、エレコムAVDサポートセンターまでお問合せください。

使用周波数帯域 :2.4GHz
変調方式 :周波数拡散方式 FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum)
想定干渉距離 :約10m(障害物のない場合)
周波数変更の可否 :全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

■内蔵バッテリーについて

バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。保証期間内においても内蔵バッテリーは有償修理となります。

●本製品を使用せず、長期間保管していた場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回復します。
●周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

■廃棄について

本製品は内部電池にリチウムポリマー電池を使用しています。リチウムポリマー電池はリサイクル可能な資源です。リサイクルにご協力いただける場合は、エレコムAVDサポートセンターへご相談ください。

困ったときは・・・

基本操作、ペアリング時

電源が入らない

本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

Bluetooth搭載機器とペアリングできない

①接続先機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。
ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペアリングモードにして設定する必要があります。
②ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。
③リセットを試みてください。リセットするには、電源オンの状態で、音量調整ボタンの+とー、及びマルチファンクションボタンの3つを同時に約4秒間LEDランプが赤色で点滅するまで押します。
リセットすると接続された機器情報が消去され、再度電源を入れると自動的にペアリングモードになります。
④接続相手から本製品の登録情報を削除(または解除)し、再度ペアリング(初期登録)からお試しください。

携帯電話利用時

着メロ/着信音が聞こえない

着メロが設定されていても、イヤホンからは通常の呼び出し音が聞こえます。携帯電話に設定した着メロは利用できません。また、携帯電話の機種によってはBluetooth設定の「ハンズフリー着信鳴動」を鳴らすように設定(「接続相手も鳴動」などに設定)する必要があります。

着信時にマルチファンクションボタンを押しても通話できない

一部の携帯電話では、着信時に本製品のマルチファンクションボタンを数回押さないと通話を開始できない場合があります。マルチファンクションボタンを1回だけ押しても通話できないときは、数回押してみてください。
また、携帯電話側で「ハンズフリー」や「ヘッドセット」のいずれかで接続するように選択肢が表示された場合は、「ハンズフリー」で接続をしなければ、マルチファンクションボタンを押しても着信が取れない場合があります。登録時にこのような選択肢が表示された場合は「ハンズフリー」で接続をするようにしてください。

着信前に留守番転送されてしまう

着信から留守番電話サービスに転送するまでの時間が短く設定されていると、本製品に音声が転送される前に留守番転送されてしまいます。このような場合は、留守番電話サービスへの転送時間を長めに設定してください。

通話相手に自分の声が聞こえない

一部の携帯電話では、マイク入力が有効になるように手動で設定する必要がある機種があります。マイク入力が無効になっていると、マイクからの音声が通話相手に聞こえません。
また、マイクの向きを口元に向くように設置してください。

ユーザーサポートについて

■製品に関するお問い合わせ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートを行なっておりません。
This product is for domestic use only.No technical support is available in foreign languages other than Japanese.
よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアルなどをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】
エレコムAVDサポートセンター
TEL :0570-022-022
FAX :0570-033-034
[受付時間]
月~土 10:00~19:00 ※夏期、年末年始、特定休業日を除く(祝日営業)

ホームページでも詳細な接続手順を確認できます。
「えれさぽ」で検索してください。

お問い合わせの前に、次の内容をご用意ください。
・弊社製品の型番
・ご利用の携帯電話、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などの型番
・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)
※可能なかぎり、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

保証規程

1. **保証期間**
販売店発行のレシートまたは保証シールに記載されている購入日より1年間、本製品を本保証規定に従い無償修理することを保証いたします。
2. **保証対象**
保証対象は本製品の本体部分のみとさせていただき、ソフトウェア、その他の添付物は保証の対象とはなりません。
3. **保証内容**
本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証規定に記載された内容に基づき、無償修理または交換を致します。
4. **適用の除外**
保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。
・ 故障した本製品をご提出いただけない場合。
・ ご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
・ レシートまたは保証シールの所定事項(製品名、シリアルナンバー、その他)の未記入、あるいは改変がおこなわれている場合。
・ お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
・ 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
・ 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
・ 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
・ 本製品のソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって生じた故障、障害。
・ 本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、および注意書に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
・ 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
・ 一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
・ その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

5. **免責**
・ データを取扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
・ 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
・ 本製品に関して弊社が負う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。

6. **その他**
・ レシートまたは保証シールの再発行は行いません。
・ 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
・ 製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担をおこないません。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
・ 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

7. **有効範囲**
本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。

個人情報の取り扱いについて

ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のための関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示要求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

ELECOM **保証書**

製品名		保証期間
□ LBT-HS08Hシリーズ	★シリアルNo.(製品本体に記載)	ご購入日から 1年間

★お客様ご記入欄

フリガナ
お名前
ご住所 〒 TEL ( ) -

☆ご販売店様

ご購入日
ご住所・店名・TEL・ご担当者名

※お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書に記載された期間、規程のもとに修理を致します。修理をご依頼の場合は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。☆の欄は、販売店でご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

ご販売店様へ
お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。

・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコムAVDサポートセンターまでご連絡願います。
・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
・Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
・N マークは合衆国およびその他の国で登録されている NFC Forum の商標および登録商標です。
・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

Bluetoothワイヤレスヘッドセット LBT-HS08Hシリーズ 取扱説明書
2014年7月 第2版
ELECOM
©2014 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved.